


supersonic **r**

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic r™ Návod k použití

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

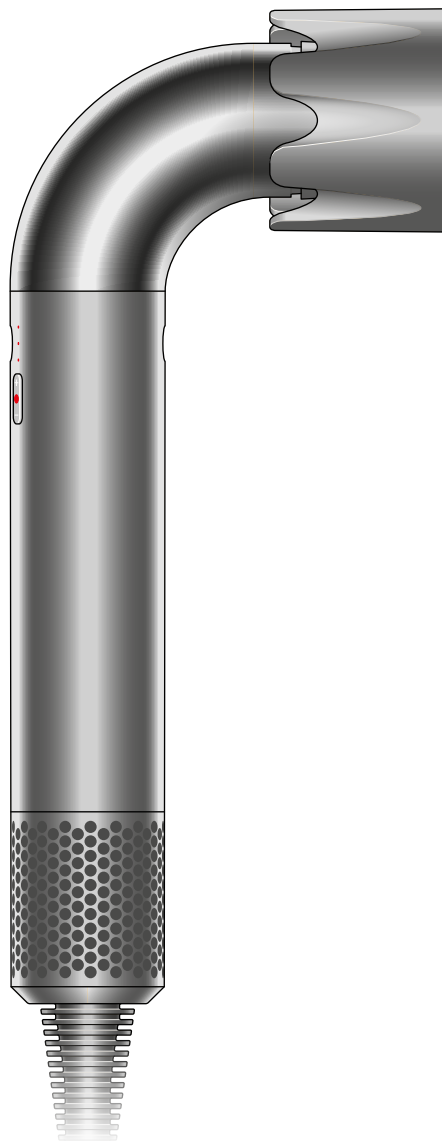

Obsah

Obsah balení

Funkce


Začínáme

Používání vysoušeče vlasů

Péče o spotřebič

dyson


Obsah balení

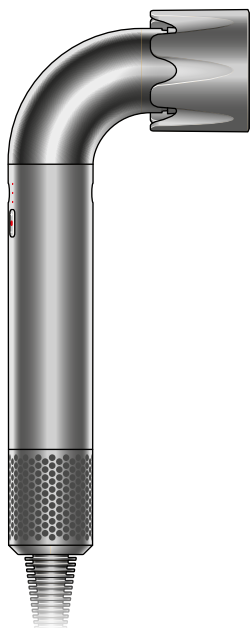

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic r™

Precizní vysoušeč vlasů Dyson pro špičkový styling¹ a úpravu účesů jako ze salonu.² Navržen jako nejlehčí³ a nejmenší⁴ vysoušeč vlasů v řadě. Obsahuje pět inteligentních nástavců.

Další nástavce můžete přikoupit na www.dyson.cz




Nástavec na intenzivní vysoušení




Profesionální koncentrátor



Nástavec na jemné vysoušení



Směrová tryska

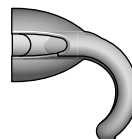

Nástavec proti polétavým vlasům

1. v porovnání s vysoušečem vlasů Dyson Supersonic™. 2. Bude potvrzeno. 3. v porovnání s vysoušečem vlasů Dyson Supersonic™. Na základě hmotností hlavní části.
4. v porovnání s vysoušečem vlasů Dyson Supersonic™.


Funkce

**Tlačítko
vypínače**

**Rychlost
proudění
vzduchu**
Tři nastavení
rychlosti.

Ovládání teploty
Čtyři přesná nastavení
teploty, včetně tlačítka
rychlého zchlazení
pro delší fixaci účesu.

**LED kontrolka čištění
filtru**
Bliká, když je filtr třeba
vyčistit.


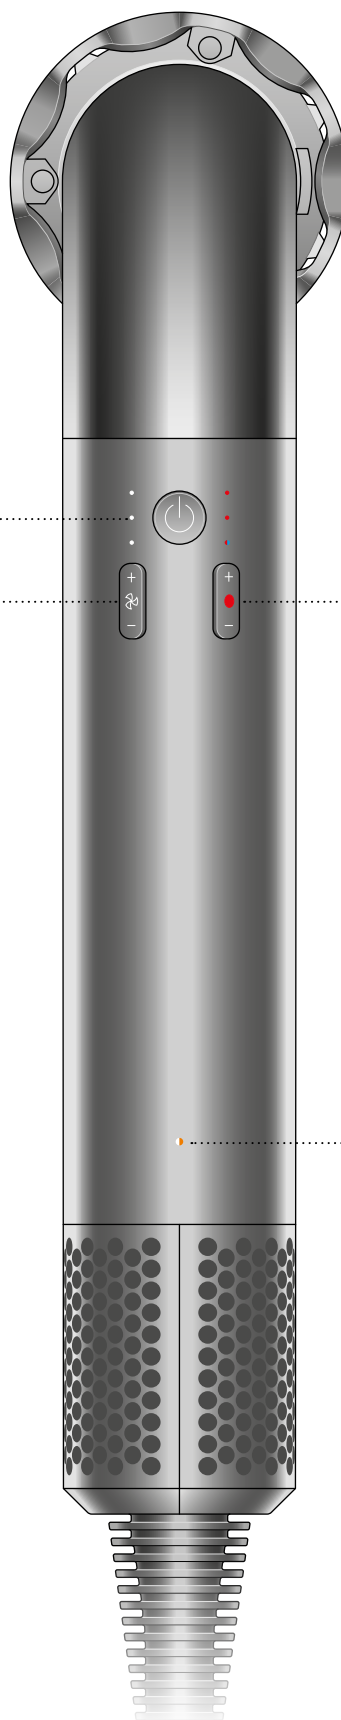


Začínáme

Vyjměte přístroj z krabice


Zapojte přístroj do elektrické sítě.

Aby váš vysoušeč vlasů fungoval, musíte před zapnutím přístroje nasadit nástavec.

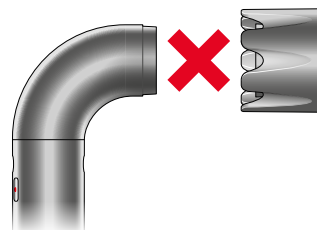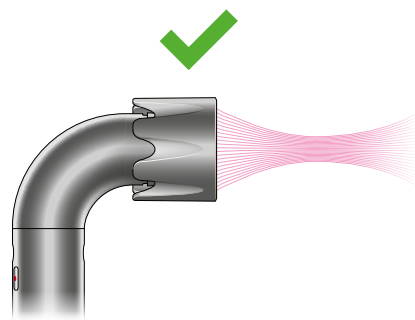


Nástavec na intenzivní vysoušení

Vytváří vysokorychlostní proud vzduchu, který vlasy rychle vysuší.



Profesionální koncentrátor

Soustředí proud vzduchu přesně tam, kde ho potřebujete.

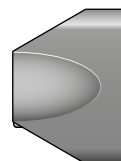


Nástavec na jemné vysoušení

Rovnoměrně rozptýlí a uhladí proud vzduchu, takže je šetrnější k pokožce hlavy.¹




Směrová tryska

Pomáhá do vlasů dopravit více iontů² pro omezení krepatění a vytvoření hladkého, přirozeného účesu.



Nástavec proti polétavým vlasům

Pomocí Coanda efektu přitahuje delší a zahladzuje polétavé vlasy na hotových účesech.³

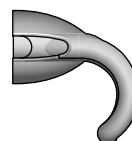

1. v porovnání s výkonným nástavcem na rychlé vysoušení Dyson Supersonic r™ 2. v porovnání s vysoušečem vlasů Dyson Supersonic™. 3. Pro použití na suché a rovné (narovnané) vlasy.

Používání vysoušeče vlasů

Nastavení

Inteligentní nástavce jsou přednastaveny s optimálním prouděním vzduchu a rozsahem teplot a rozpoznají vaše naposledy použité nastavení pomocí funkce uložení nástavců do paměti.

LED kontrolky

Barevné LED kontrolky indikují čtyři možná nastavení teploty a tři nastavení proudění vzduchu.

Rychlost Proudění vzduchu

	Vysoká
	Střední
	Nízká

Teplota

	Vysoká
	Střední
	Nízká
	Studený vzduch

Diagnostika

Žlutá blikající LED kontrolka:
Filtr je třeba vyčistit.



Bílá blikající LED kontrolka:
Filtr buď chybí, nebo není správně nasazen.
Ujistěte se, že je filtr správně nasazen, aby váš vysoušeč vlasů fungoval.



LED kontrolky blikají bílo-modře:
Není nasazen žádný nástavec.
Bez nástavce nebude váš spotřebič fungovat.




Všechny tři bílé LED kontrolky blikají:
Stisknutím tlačítka vypínače chybu vymažete.



Všechny tři červené LED kontrolky blikají:
Přístroj vypněte, vypněte síťovou zástrčku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Poté zasuňte zástrčku zpět do zásuvky, zapněte síťovou zástrčku a spotřebič zapněte.



Všechny bílé a červené LED kontrolky blikají současně:
Kontaktujte společnost Dyson na www.dyson.cz

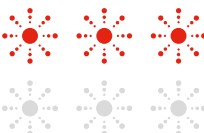

Chcete-li se dozvědět, jak vyčistit filtr, postupujte podle pokynů
nebo se podívejte na video na www.dyson.cz


Péče o spotřebič

Čištění filtru

Pro zachování optimálního výkonu vašeho vysoušeče vlasů vyčistěte filtr, jakmile vás k tomu vyzve žlutá blikající LED kontrolka nebo pokud pocítíte snížený průtok vzduchu. Pokud filtr chybí nebo není správně nasazen, bliká bílá kontrolka.


Krok 1

Před čištěním filtru odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

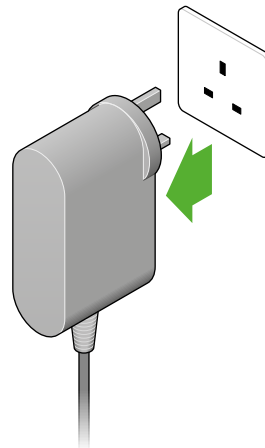


Krok 2

Vyjměte kryt filtru posunutím napájecího kabelu dolů a otevřením v dělicí linii.

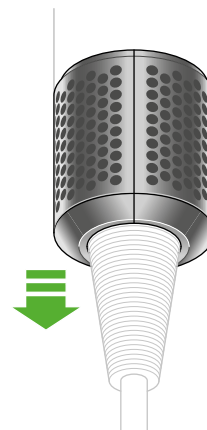


Krok 3

Vysunutím obou částí filtru je od sebe oddělte.

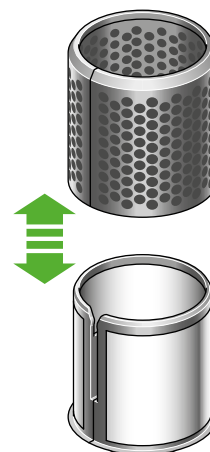


Krok 4

Z krytu filtru otřete veškeré volné, větší nečistoty, jako jsou vlasy nebo velké prachové částice.

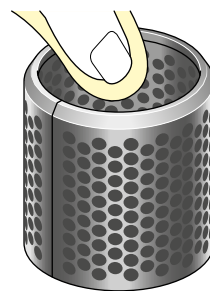


Krok 5

Opláchněte obě části filtru pod teplou tekoucí vodou.

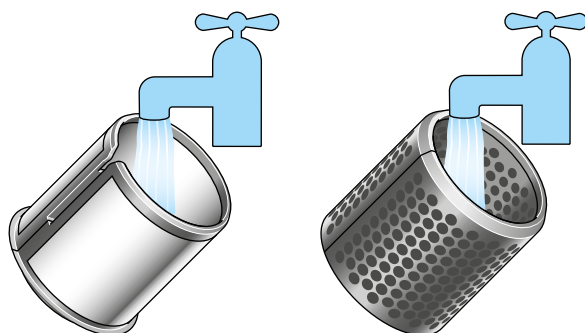

Krok 6

Pomocí množství čistícího šamponu o velikosti hrášku malým krouživým pohybem lehce vyčistěte vnější část vnitřního krytu filtru. Poté lehkým pohybem nahoru a dolů vyčistěte vnitřní filtr zevnitř a opláchněte jej.

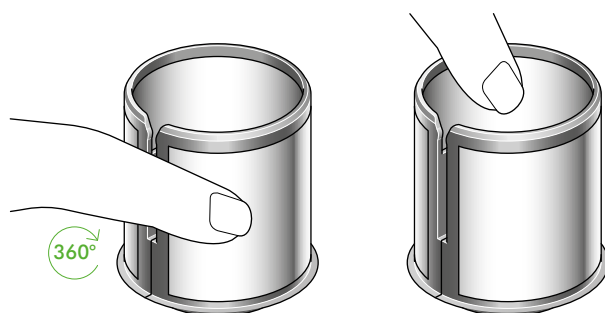


7. Krok

Podržte proti světlu, abyste se ujistili, že v něm nezůstaly žádné zbytky nečistot.




8. Krok

Jemným tisknutím suchou papírovou utěrkou vysušte vnitřní filtr.

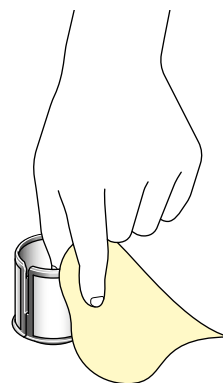


9. Krok

Než budete pokračovat, nechte oba filtry důkladně vyschnout.

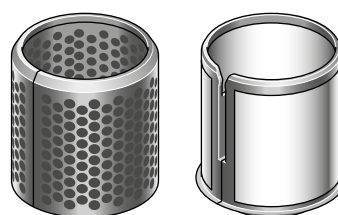

10. krok


Zasuňte vnitřní filtr zpět do krytu, rozevřete jej v místě dělicí čáry a nasadte zpět na přístroj tak, aby zacvakl na své místo.

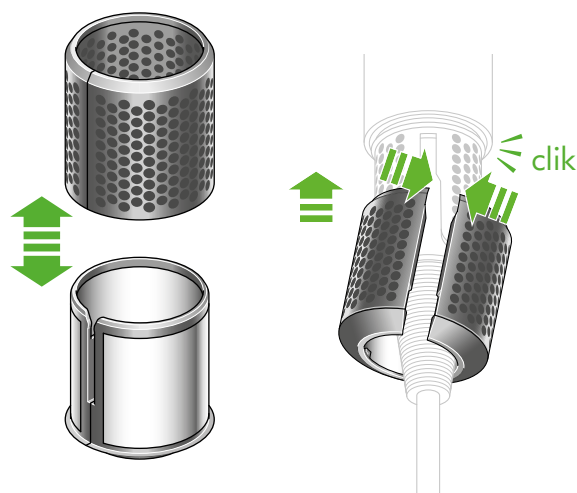

Bílá LED kontrolka bliká:


Filtr buď chybí, nebo není správně nasazen. Ujistěte se, že je filtr správně nasazen, aby váš vysoušeč vlasů fungoval.

Chcete-li se podívat, jak čistit a udržovat svůj přístroj, navštivte stránku www.dyson.cz

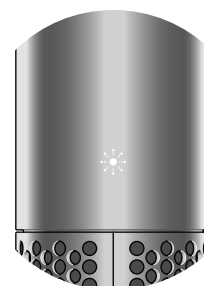

supersonic **r**

Sušič vlasov Dyson Supersonic r™ Používateľská príručka

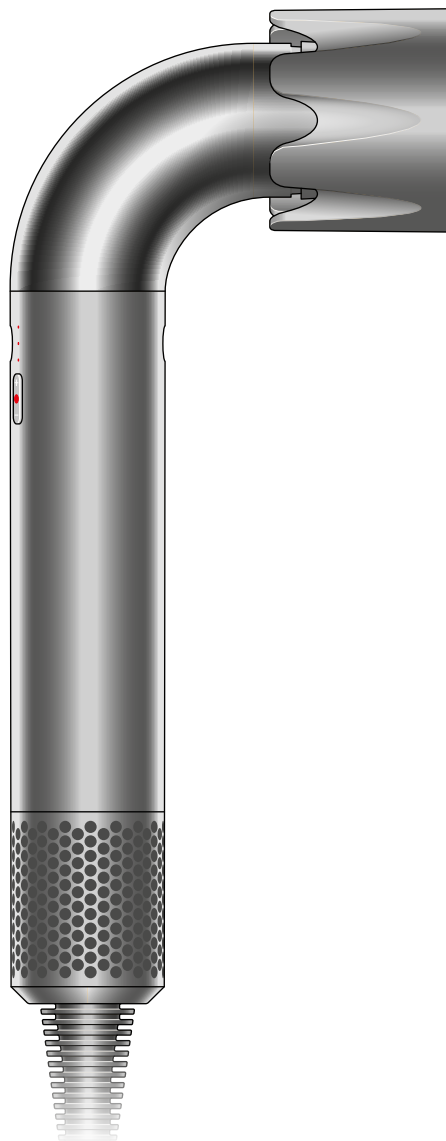

Obsah

Obsah balenia

Funkcie


Začíname

Používanie sušiča vlasov

Starostlivosť o vaše zariadenie

dyson


Obsah balenia

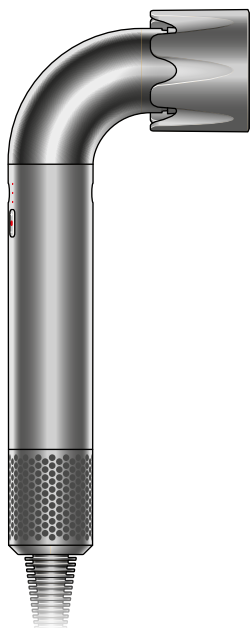

Sušič vlasov Dyson Supersonic r™

Precízny sušič vlasov Dyson pre špičkový styling¹ a konečnú úpravu ako zo salónu. Navrhnutý ako najľahší² a najmenší³ sušič vlasov v rade. Má päť inteligentných nadstavcov.

Ďalšie príslušenstvo si môžete zakúpiť na adrese www.dyson.sk.




Výkonný vzduchový nadstavec




Profesionálny koncentrátor



Nadstavec Gentle air na jemné sušenie vlasov




Vyhľadzovacia dýza

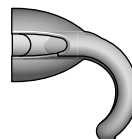

Nadstavec Flyaway proti poletavým vlasom

Funkcie


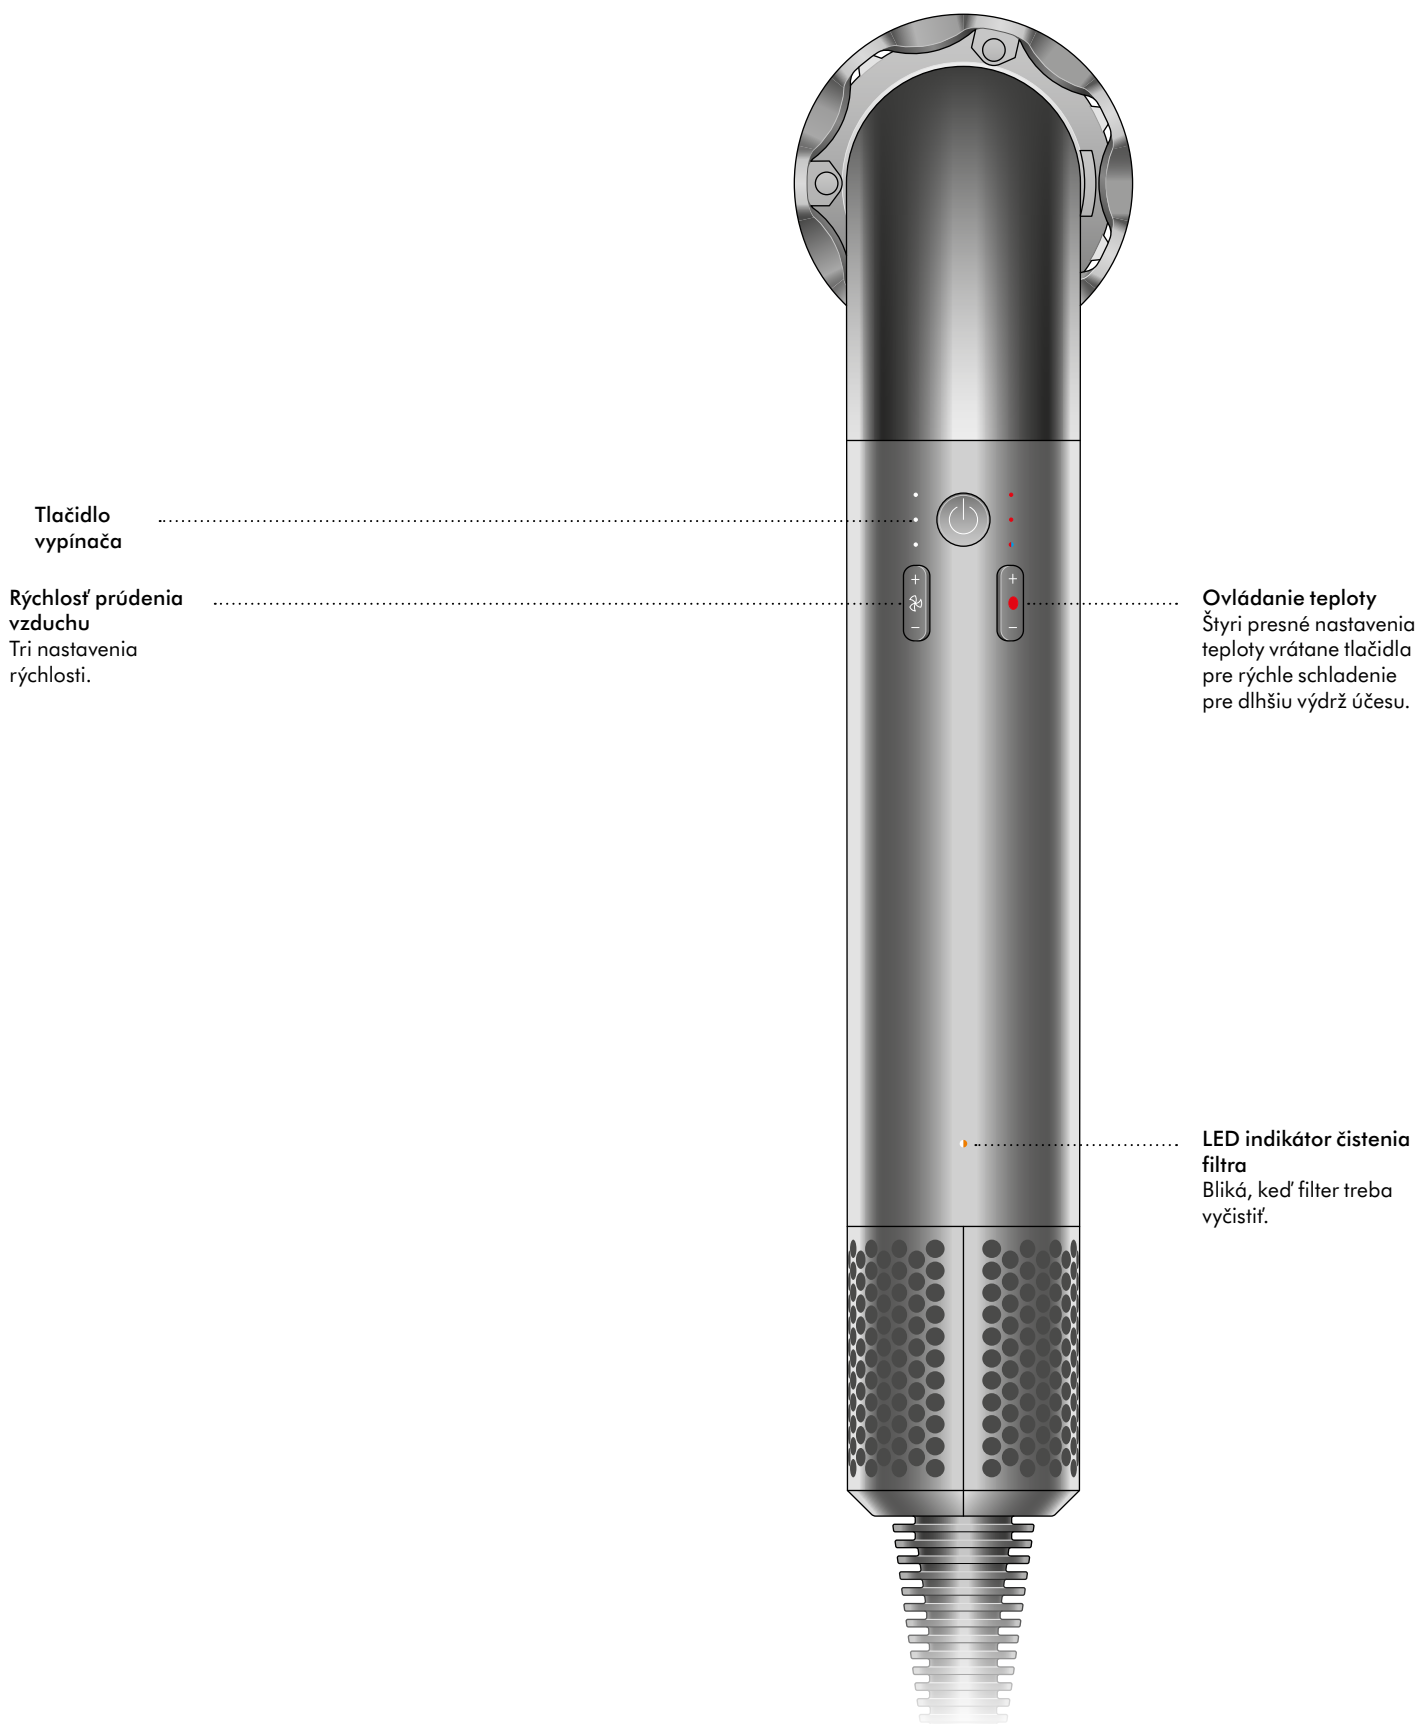


Začíname

Vyberte zariadenie z balenia

Zariadenie pripojte.

Aby váš sušič vlasov fungoval, pred zapnutím zariadenia musíte nasadiť nadstavec.

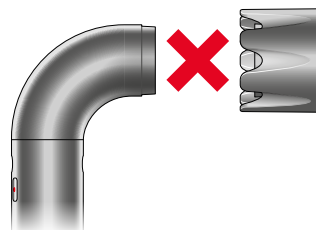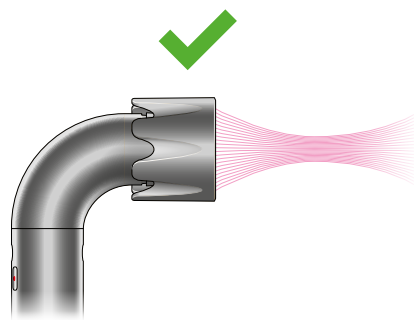


Výkonný vzduchový nadstavec

Produkuje vysokorýchlostné prúdenie vzduchu na rýchle vysušenie vlasov.



Profesionálny koncentrátor

Sústredí prúd vzduchu presne tam, kde ho potrebujete.

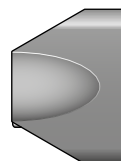


Nadstavec Gentle air na jemné sušenie vlasov

Rovnomerne rozptyľuje a vyhladzuje prúdenie vzduchu, takže je šetrnejší k pokožke hlavy.¹




Vyhladzovacia dýza

Dodáva viac iónov² na zníženie krepovatenia a dosiahnutie hladkého, prírodného účesu.



Nadstavec Flyaway proti polietavým vlasom

Pritiahne dlhšie vlasy a ukryje polietavé vlasy na hotových účesoch pomocou Coanda efektu.³

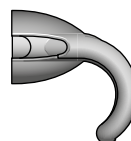

1. v porovnaní s výkonným vzduchovým nadstavcom Dyson Supersonic™. 2. v porovnaní so sušičom vlasov Dyson Supersonic™. 3. pre použitie na suché a rovné (vyrovnané) vlasy.

Používanie sušiča vlasov

Nastavenie

Inteligentné nastavce sú prednastavené na optimálne prúdenie vzduchu a teplotný rozsah. Na základe výučby nastavcov rozpoznávajú vaše posledné používané nastavenie.


LED indikátory

LED farby indikujú štyri možné nastavenia teploty a tri nastavenia prúdenia vzduchu.

Prúdenie vzduchu



Teplota

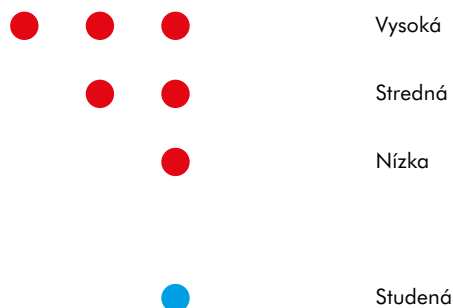

Diagnostika

Žltý blikajúci LED indikátor:
filter treba vyčistiť.



Nabiele blikajúci LED indikátor:

filter buď chýba, alebo nie je správne nasadený. Uistite sa, že filter je správne nasadený, aby váš sušič vlasov správne fungoval.



Blikajúce bielo-modré LED indikátory:

nie je nasadený žiadny nastavtec. Vaše zariadenie nebude fungovať bez nastavca.



Všetky tri biele blikajúce LED indikátory:

stlačením hlavného vypínača vymažte chybu.



Všetky tri červené blikajúce LED indikátory:

vypnite zariadenie, zástrčku vypnite a vytiahnite ju zo zásuvky. Potom zasuňte zástrčku späť do zásuvky, zapnite zástrčku a zariadenie znova zapnite.



Všetky biele a červené súčasne blikajúce LED indikátory:

kontaktujte spoločnosť Dyson na www.dyson.sk.



Ak sa chcete dozvedieť, ako vyčistiť filter, postupujte podľa pokynov alebo si pozrite video na www.dyson.sk.




Starostlivosť o vaše zariadenie

Čistenie filtra

Na zachovanie optimálneho výkonu sušiča vlasov vyčistite filter, keď sa zobrazí výzva na základe žltého blikajúceho LED indikátora alebo ak máte pocit, že prúdenie vzduchu je znížené. Biely indikátor bliká, keď filter chýba alebo nie je správne nasadený.


1. krok

Pred čistením filtra vytiahnite sušič vlasov zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

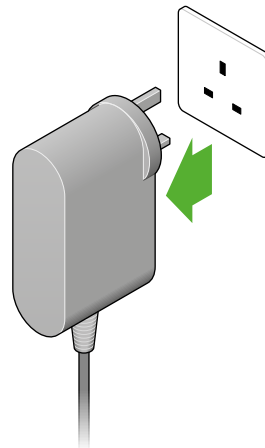


2. krok

Odoberte kryt filtra zosunutím napájacieho kábla a otvorením v mieste rozdeľovacej čiary.

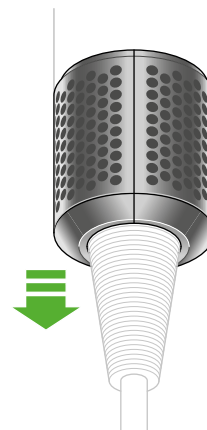


3. krok

Odsuňte dva kusy filtra od seba, aby ste ich oddelili.

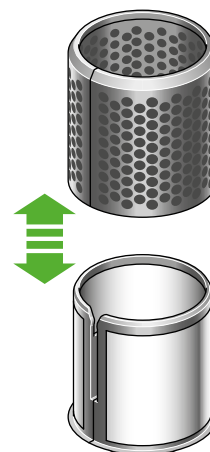


4. krok

Utrite z krytu filtra všetky voľné a veľké nečistoty, ako sú pramene vlasov alebo veľké prachové častice.

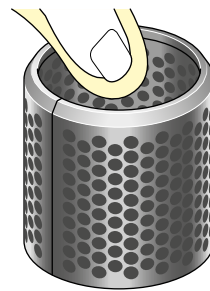


5. krok

Opláchnite dve časti filtra pod teplou tečúcou vodou.

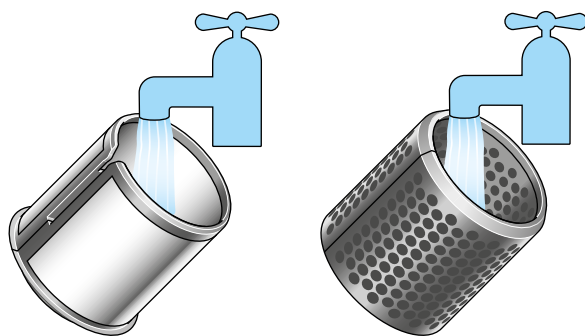

6. krok

Čistiacim šampónom vo veľkosti hrášku zľahka drobnými krúživými pohybmi vyčistíte vonkajšiu časť vnútorného krytu filtra. Pred opláchnutím potom zľahka vydrhnite vnútornú časť vnútorného krytu filtra pohybmi smerom nahor a nadol.

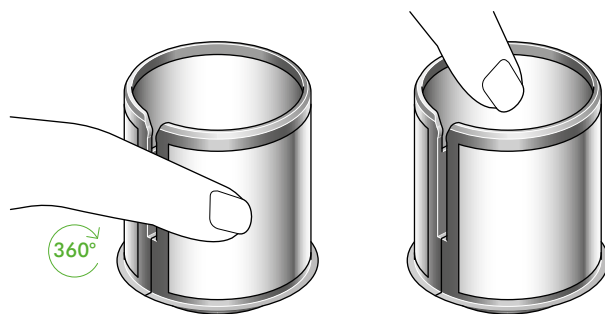


7. krok

Podržte pri svetle, aby ste sa uistili, že sú odstránené všetky nečistoty.




8. krok

Krúživým pohybom jemne vyžmýkajte vnútorný kryt filtra a utrite ho suchou papierovou utierkou.

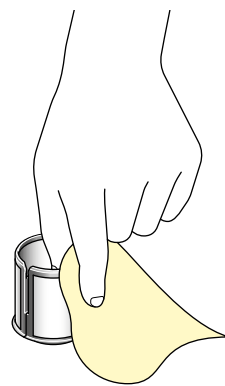


9. krok

Pred pokračovaním nechajte oba filtre úplne vyschnúť.

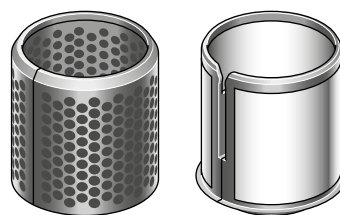

10. krok

Zasuňte vnútorný filter späť do krytu, potom ho otvorte na mieste rozdeľovacej čiary a vráťte ho späť do zariadenia, aby zacvakol.

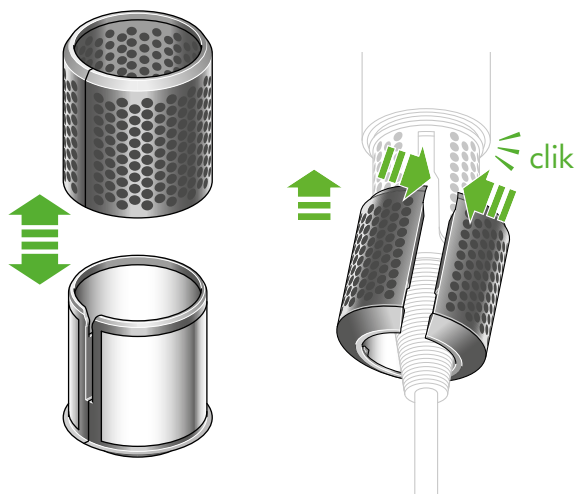

Biely blikajúci LED indikátor:

filter buď chýba, alebo nie je správne nasadený. Uistite sa, že filter je správne nasadený, aby váš sušič vlasov správne fungoval.

Ak sa chcete dozvedieť, ako čistiť a udržiavať zariadenie, navštívte www.dyson.sk.

